تعليمات المالك

الوحدة الداخلية	الوحدة الخارجية
AS07PBGE	US07PBGE
AS09PBGE	US09PBGE
AS12PBGE	US12PBGE
AST12PBGB	UST12PBGB
AST18P0GB	UST18P0GB
AST18P0GE	UST18P0GE
AST24P6GB	UST24P6GB
AST24P6GE	UST24P6GE

مكيف هواء الغرفة من نوع "سبليت"

(التبريد)

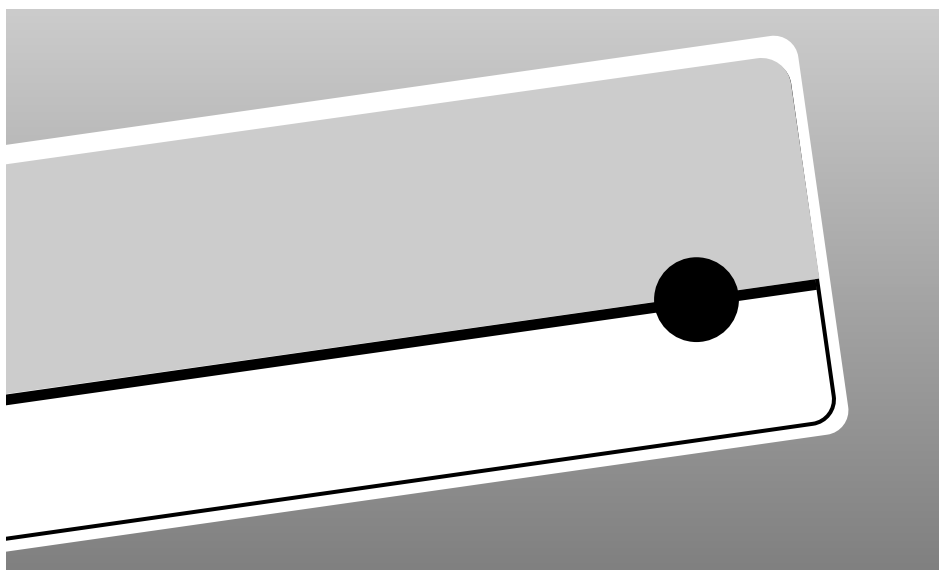

ESFA DB98-09947A(3)

تحذيرات من أجل السلامة

تنبيه

◆ إذا كان سلك التيار الكهربائي لمكيف الهواء متضررا، لا بد من تبديله من قبل الصانع أو الفني المختص للخدمات له فقط من أجل تجنب خطر للسلامة.

خطر

◆ لا تحاول تركيب مكيف الهواء بنفسك.
◆ هذا الجهاز لا يحتوي على قطع غيار قابل للإصلاح من قبل المستخدم. اتصل دائما بالفني المختص للخدمات لإصلاح الجهاز.
◆ عند الانتقال، اتصل بالفني المختص للخدمات لنزع الجهاز وتركيبه.
◆ لا تعرض للهواء البارد تعريضا زائدا جدا بالوقوف أمام فتحات الهواء لمكيف الهواء وقوفا مباشرا لمدة طويلة.
◆ لا تدخل أصابعك أو الأشياء الى مخارج أو مداخل مشبكة.
◆ لا تشغل وتوقف مكيف الهواء عن العمل من خلال نزع سلك التيار الكهربائي.
◆ خذ عناية لكي لا يتضرر سلك التيار الكهربائي.
◆ في حالة حدوث عطل (رائحة الاحتراق ... الخ)، اوقف الجهاز عن العمل فورا، اوقف قاطع الدائرة الكهربائية واتصل بالفني المختص للخدمات.

تحذير

◆ قم بالتهوية المناسبة أحيانا أثناء الاستخدام.
◆ لا توجه تدفق الهواء الى المستوقد أو أجهزة التدفئة.
◆ لا تتسلق بالجهاز أو تضع الأشياء عليه.
◆ لا تعلق الأشياء بالوحدة الداخلية.
◆ لا تضع إناء الزهور أو وعاء الماء على أعلى مكيف الهواء.
◆ لا تعرض مكيف الهواء للماء مباشرة.
◆ لا تلامس سلك التيار الكهربائي باليد البالية.
◆ لا توقف مكيف الهواء عن العمل بنزع سلك التيار الكهربائي.
◆ اطفأ طاقة الجهاز عند عدم استخدامه لمدة طويلة.
◆ لا تضع الحيوانات أو النباتات أمام مجرى تدفق الهواء مباشرة.
◆ لا تشرب الماء الذي تم تصريفه من مكيف الهواء.
◆ لا تستخدم الجهاز للأغراض مثل حفظ الأطعمة أو النباتات أو الحيوانات أو الأجهزة الدقيقة أو الأعمال الفنية.
◆ لا تسد فتحات الدخول والخروج المشبكة أو تغطيها عند التشغيل.
◆ لا تستخدم الغازات القابلة للاشتعال قريبا من مكيف الهواء.
◆ إذا كان سلك التيار الكهربائي متضررا، لا بد من تبديله بسلك تيار معين أو سلك تيار قابل للتجميع من قبل الصانع أو وكيل الصيانة له. (في أوروبا)
◆ قبل إرماء الأداة، من الضروري نزع البطاريات ثم ارمها بأمان.

المحتويات

◆ ***الإجراءات الإستعدادية لمكيف الهواء***

- تحذيرات من أجل السلامة ٢
- مظهر الوحدة ٤
- جهاز التحكم عن بعد – الأزرار والمؤشرات على العرض ٦
- الاستعداد للتشغيل ٧
- تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد ٨

◆ ***تشغيل مكيف الهواء***

- اختيار وضعية التشغيل الاوتوماتيكي ٩
- تبريد الهواء في الغرفة ١٠
- تغيير درجة حرارة الغرفة بسرعة ١١
- التخلص من الرطوبة الزائدة ١٢
- تهوية الغرفة ١٣
- اختيار وضعية توفير الطاقة ١٤
- توليد الأيون ١٥
- ضبط اتجاه تدفق الهواء عموديا ١٦
- ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا ١٧

◆ ***برمجة مكيف الهواء***

- ضبط التشغيل بالمؤقت ١٨
- ضبط الإيقاف بالمؤقت ١٩
- ضبط مؤقت النوم ٢٠

◆ ***النصائح لتشغيل مكيف الهواء***

- نصائح التشغيل ٢١
- مدى درجة الحرارة والرطوبة ٢٢
- تشغيل مكيف الهواء لك بدون جهاز التحكم عن بعد ٢٢
- حل المشاكل العادية ٢٣
- تنظيف مكيف الهواء ٢٤
- مصفاة إزالة الروائح الكريهة والمصفاة الحيوية الخضراء (اختيارية) ٢٤

◆ ***المواصفات الفنية***

التصميم والشكل عرض للتغيير حسب الموديل.

الوحدة الداخلية

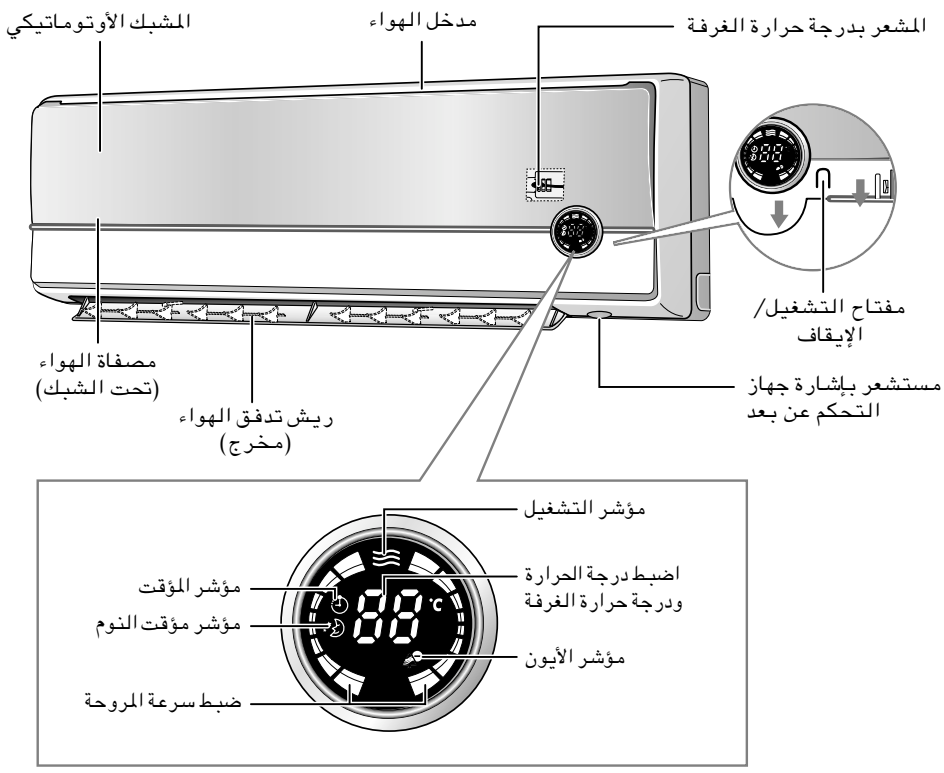

ملاحظة

- إذا أردت تشغيل/إيقاف العرض أثناء التشغيل، اضغط على زر Digital i On/Off على جهاز التحكم عن بعد.
- يستشعر المشعر بدرجة حرارة الغرفة بدرجة حرارة الهواء المحيط بالمشعر ويشير الى درجة الحرارة على العرض.

الوحدة الخارجية

UST12PBGB US12PBGE US09PBGE US07PBGE

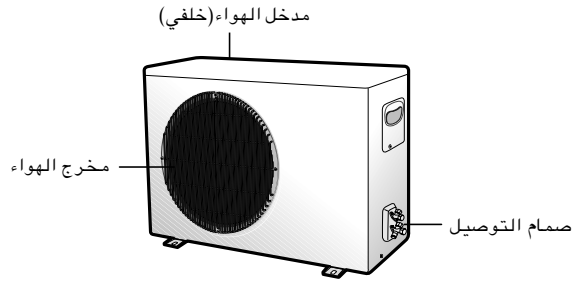

الوحدة الخارجية

UST24P6GE UST24P6GB UST18P0GE UST18P0GB

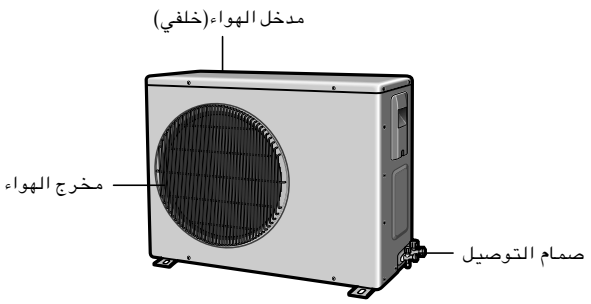

جهاز التحكم عن بعد - الأزرار والمؤشرات على العرض

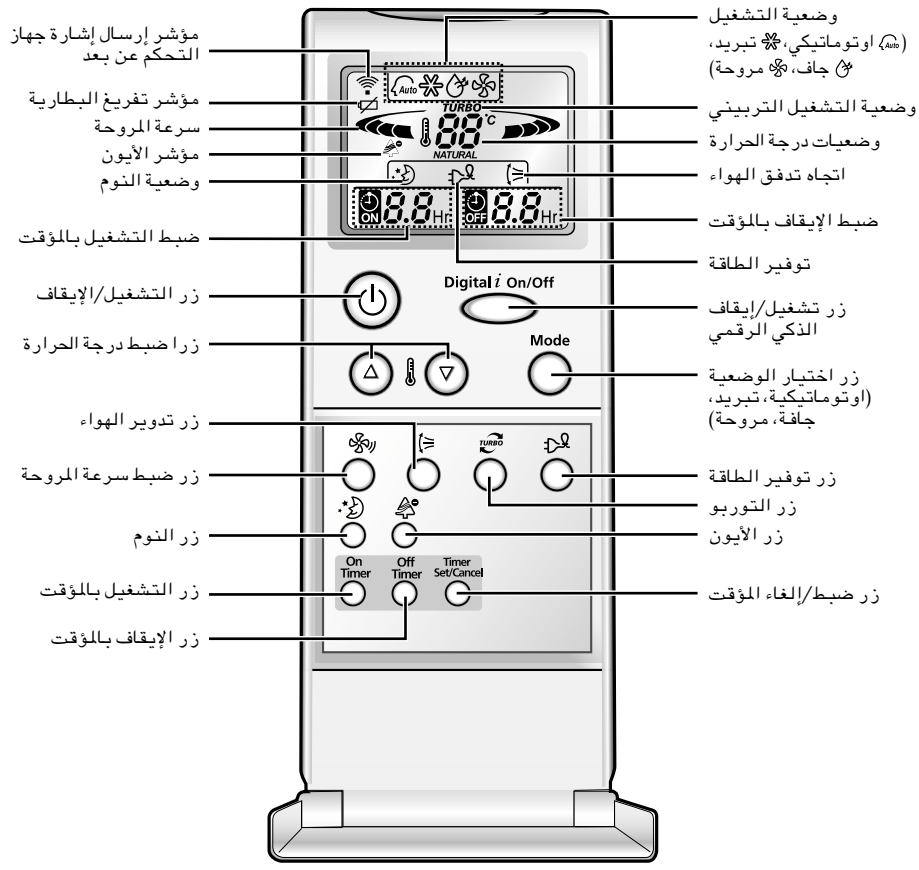

الإستعداد للتشغيل

قد اشتريت مكيف هواء الغرفة من نوع « سبليت» وركّبته من قبل فني مختص للتركيب.

تعليمات المالك تحتوي على معلومات مفيدة لإستخدام مكيف الهواء. فالرجاء تخصيص وقت لقراءة تعليمات المالك لإنها تساعدك على التمتع الكامل بوظائف مكيف الهواء.

إن تعليمات المالك تتكون كما يلي.

- *الأشكال التالية كما هو مبين في صفحتي ٤ و ٦ :*
  - *الوحدتان الداخلية والخارجية*
  - *جهاز التحكم عن بعد (الأزرار والمؤشرات على العرض)*

  هذه تساعدك على أن تجد الأزرار وفهم رموز مؤشرات العرض.

- *في الدليل، ستجد الإجراءات خطوة فخطوة لكل وظيفة قابلة للإستخدام.*

وتستخدم ثلاثة رموز تالية في شرح الخطوات خطوة فخطوة:

اضغط	ادفع	ابق ضاغطا.

تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد

لا بد من تركيب أو تبديل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد عند :

- ***شراء مكيف الهواء***
- ***عدم عمل جهاز التحكم عن بعد كما ينبغي.***

ملاحظة

- استخدم بطاريتين من نوع AAA، LR03 و١,٥ فولت.
- ولا تستخدم بطاريتين قديمتين أو بطاريتين من نوع مختلف معا.
- وقد تبقى قدرة البطاريتين لمدة ١٢ شهرا كاملا حتى ولو لم تستخدمهما حقيقيا.

١ ادفع غطاء حجيرة البطارية في الوجه الخلفي من جهاز التحكم عن بعد بابهامه باتجاه السهم ثم اسحبه.

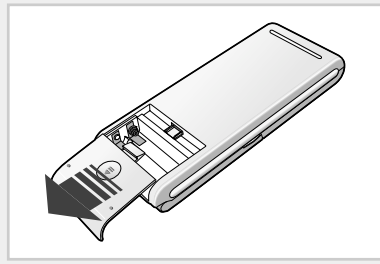

٢ ادخل البطاريتين مع مراعاة القطبين على :

- ان قطب + من البطارية يتجه الى قطب + في جهاز التحكم عن بعد.
- ان قطب – من البطارية يتجه الى قطب – في جهاز التحكم عن بعد.

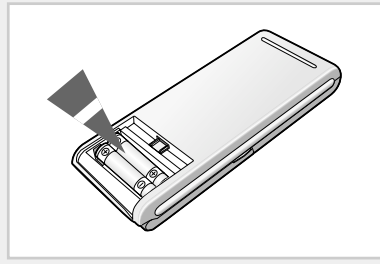

٣ اعد الغطاء الى مكانه بإزلاقه حتي تسمع صوت الإغلاق.

اختيار وضعية التشغيل الاوتوماتيكي

يمكنك تشغيل مكيف الهواء على وضعية التشغيل الاوتوماتيكي بواسطة جهاز التحكم عن بعد. على الوضعية الأوتوماتيكية، يتم اختيار أفضل درجة الحرارة وأفضل سرعة المروحة أوتوماتيكيا.

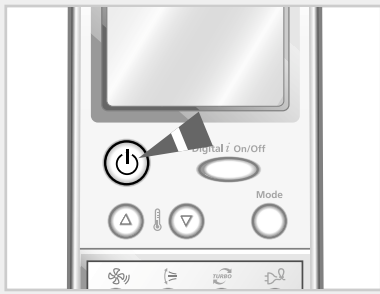

١ اضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.

النتيجة:
- **يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على وضعية التبريد بسرعة المروحة التوربينية.**
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

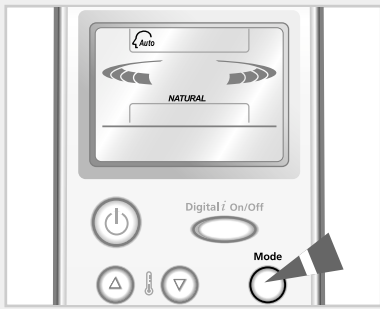

٢ اذا لم يعرض مؤشر Auto فى أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر Mode الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر.

النتيجة:
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode .
- يبدأ مكيف الهواء بالعمل على وضعية التشغيل الاوتوماتيكي.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

لا بد اختيار وضعية التبريد عندما تريد ضبط :

- ***درجة البرودة***
- ***سرعة المروحة عند التبريد***

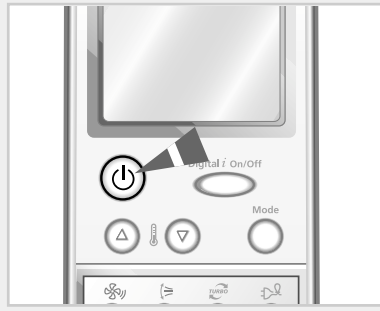

١ اضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.

النتيجة:
- **يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على وضعية التبريد بسرعة المروحة التوربينية.**
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

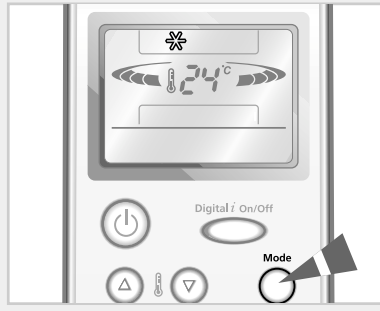

٢ اذا لم يعرض مؤشر ❄ فى أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر Mode ◯ الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر.

النتيجة:
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode ◯ .
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضعية التبريد.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

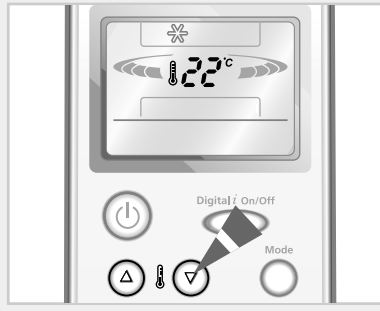

٣ لضبط درجة الحرارة، اضغط على زر ▽/△ مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
درجة الحرارة الممكنة تتراوح بين ١٨˚م و٣٠˚م.

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر ▽/△ :
  - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١˚م.
  - تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتبريد في حالة ان درجة حرارة الغرفة أعلى من درجة الحرارة المختارة.
- إذا وصلت درجة حرارة الغرفة الى درجة الحرارة التي تم ضبطها، يتوقف مكيف الهواء عن التبريد ، ولكن المروحة ما زالت تعمل.

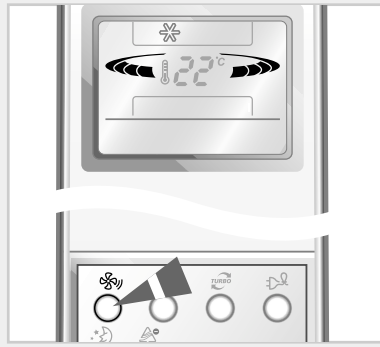

٤ اختر سرعة المروحة بالضغط على زر ❄ مرة أو أكثر حتى تعرض وضعية الضبط المطلوبة:

- أوتوماتيكية (تدور: ← ← ←)
- منخفضة
- متوسطة
- عالية
- توربو (على الأقصى)

النتيجة: كلما ضغطت على زر ❄ ، تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

٥ لضبط اتجاه توزيع الهواء، راجع الصفحتين ١٦ و١٧.

ملاحظة ◆ ***إذا أوقفت مكيف الهواء عن العمل على وضعية التبريد، يتم ضبط درجة الحرارة التي تم ضبطها على درجة حرارة منخفضة عند تشغيل مكيف الهواء مرة أخرى.***

درجة الحرارة التي تم ضبطها مسبقا	درجة الحرارة المضبوطة
أكثر من ٢٤˚م	٢٤˚م
أقل من ٢٤˚م	درجة الحرارة التي تم ضبطها مسبقا

تغيير درجة حرارة الغرفة بسرعة

تستخدم وظيفة التبريد التوربي لتبريد الهواء في غرفتك بسرعة على قدر الإمكان.
على سبيل المثال: في حالة عدوتك الى المنزل ودرجة حرارة الغرفة مرتفعة جدا، تريد تبريد هواء الغرفة بسرعة على قدر الإمكان.
تعمل الوظيفة التربينية لمدة ٣٠ دقيقة على وضعية أقصى طاقة قبل أن تعود الوضعية الى وضعية التشغيل ودرجة الحرارة المضبوطة مسبقا.

١ اضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.
النتيجة: ◆ **يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على وضعية التبريد بسرعة المروحة التوربينية.**
◆ عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
◆ تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على زر TURBO.
النتيجة: ◆ عندها يتم ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة اوتوماتيكيا.
◆ يبرّد مكيف الهواء الهواء في الغرفة بسرعة على قدر الإمكان.
◆ بعد ٣٠ دقيقة من التشغيل، يعود مكيف الهواء اوتوماتيكيا الى وضعية التشغيل، درجة الحرارة، سرعة المروحة التي تم ضبطها مسبقا.
ولكن إذا ضغطت على زر TURBO في وضعية الجاف أو وضعية المروحة، تتغير الوضعية الى وضعية الأوتوماتيكي تلقائيا.

٣ إذا أردت إيقاف وظيفة التوربو قبل مرور ٣٠ دقيقة، اضغط على زر TURBO مرة أخرى.
النتيجة: عندها يعود مكيف الهواء اوتوماتيكيا الى وضعية التشغيل، درجة الحرارة وسرعة المروحة التي تم ضبطها مسبقا.

٤ لضبط اتجاه توزيع الهواء، راجع الصفحتين ١٦ و١٧.

اذا كان هواء الغرفة رطبا جدا ، يمكنك التخلص من الرطوبة الزائدة بدون خفض درجة الحرارة في الغرفة انخفاضا كثيرا .

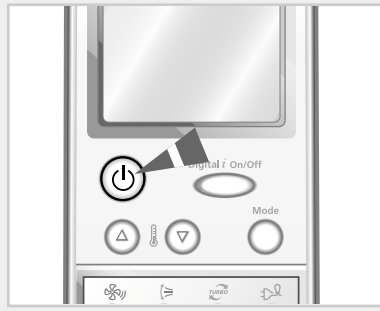

١ اضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.

النتيجة:
- **يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على وضعية التبريد بسرعة المروحة التوربينية.**
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

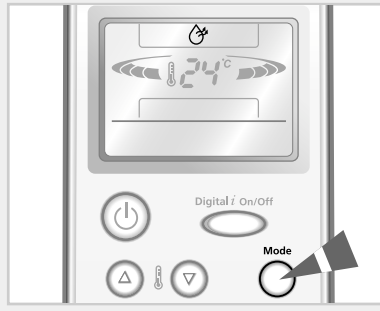

٢ اذا لم يعرض مؤشر 🔥 فى أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر Mode الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر.

النتيجة:
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode .
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضعية الهواء الجاف.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

٣ لضبط درجة الحرارة، اضغط على زر ▽ أو △ مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
درجة الحرارة الممكنة تتراوح بين ١٨°م و ٣٠°م.

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر ▽ أو △ :
  - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١°م.
  - تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء باللتخلص من الرطوبة الزائدة ؛ في هذه الحالة، يتم ضبط كمية الهواء اوتوماتيكيا.

٤ لضبط اتجاه توزيع الهواء، راجع الصفحتين ١٦ و١٧.

اذا كان الهواء في الغرفة غير صاف، يمكنك تهوية هواء الغرفة باستخدام وظيفة المروحة.

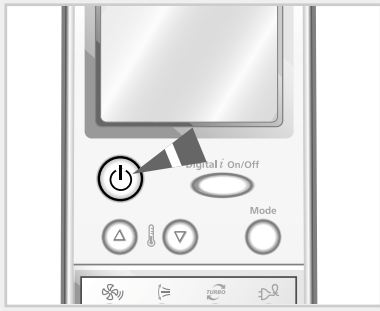

١ اضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.

النتيجة: ◆ **يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على وضعية التبريد بسرعة المروحة التوربينية.**
◆ عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
◆ تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

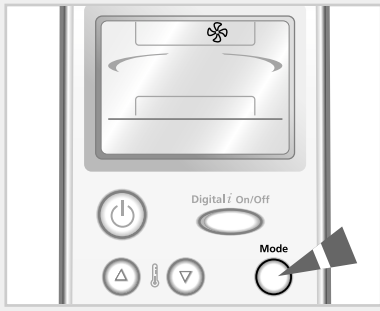

٢ اذا لم يعرض مؤشر فى أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر Mode الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر.

النتيجة: ◆ تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode .
◆ يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على وضعية المروحة.
◆ يتم ضبط درجة الحرارة اوتوماتيكيا.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.

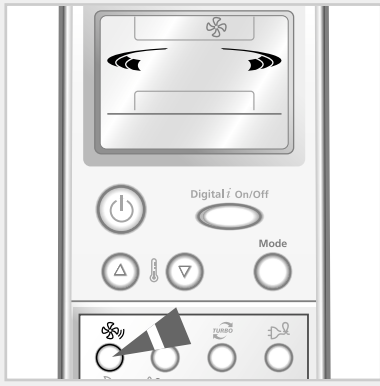

٣ اختر سرعة المروحة بالضغط على زر مرة أو أكثر حتى تعرض وضعية الضبط المطلوبة:

منخفضة
متوسطة
عالية

النتيجة: كلما ضغطت على زر ، تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

٤ لضبط اتجاه توزيع الهواء، راجع الصفحتين ١٦ و١٧.

اختيار وضعية توفير الطاقة

إذا أردت توفير الطاقة عند استخدام مكيف الهواء، اختر وضعية توفير الطاقة بواسطة زر توفير الطاقة.

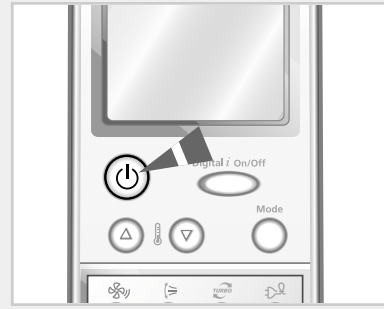

١ اضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) عند الحاجة.

النتيجة:
- **يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على وضعية التبريد بسرعة المروحة التوربينية.**
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.

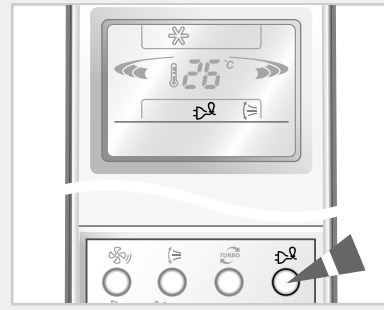

٢ اختر وضعية التبريد بالضغط على زر Mode .

ملاحظة يمكنك اختيار وضعية توفير الطاقة فقط في وضعية التبريد.

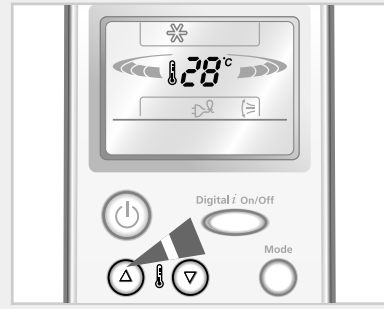

٣ اضغط على زر .

النتيجة:
- عندها تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.
- يعمل مكيف الهواء في وضعية توفير الطاقة.
- تتحرك العوارض الخارجية لتدفق الهواء الى الأعلى والأسفل.
- لإيقاف وضعية توفير الطاقة، اضغط على زر مرة أخرى.

٤ لضبط درجة الحرارة، اضغط على زر ▽ △ مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
درجة الحرارة الممكنة تتراوح بين ٢٦°م و ٣٠°م.

ملاحظة إذا أردت ضبط درجة الحرارة أقل من ٢٦°م، الغ وضعية توفير الطاقة قبل ضبط درجة الحرارة.

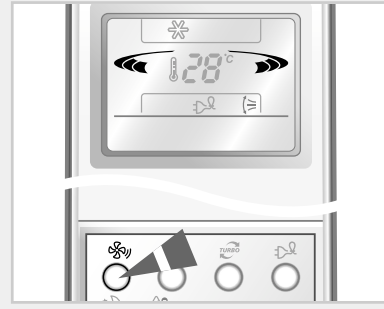

٥ لاختيار سرعة المروحة، اضغط على زر مرة أو أكثر حتى تعرض وضعية الضبط المطلوبة.

٦ لضبط اتجاه توزيع الهواء، راجع الصفحتين ١٦ و١٧.

توليد الأيون

يمكن لمكيف الهواء توليد الأيون بواسطة المؤين في الوحدة الداخلية. نظرا لأنها وظيفة إضافية، يمكنك اختيارها على أية وضعية، حتى عند إيقاف مكيف الهواء عن العمل.

١ اضغط على زر .

النتيجة: ◆ مكيف الهواء يولّد الأيون.
◆ تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

ملاحظة إذا ضغطت على زر أثناء إيقاف مكيف الهواء عن العمل، يشغل مكيف الهواء أوتوماتيكيا ويولد الأيون على وضعية المروحة بسرعة المروحة المنخفضة.

٢ إذا أردت إيقاف وظيفة الأيون، اضغط على زر مرة أخرى.

النتيجة: عندها تتم إعادة ضبط مكيف الهواء أوتوماتيكيا على الوضعية السابقة ودرجة الحرارة وسرعة المروحة التي تم ضبطها مسبقا.

٣ لضبط اتجاه توزيع الهواء، راجع الصفحتين ١٦ و١٧.

ضبط انجاه تدفق الهواء عموديا

يمكنك ضبط موضع ريش توجيه الهواء الخارجية والموجودة في أسفل الوحدة بحيث تزيد كفاءة مكيف الهواء، وذلك وفقا لموقع الوحدة الداخلية على الجدار في الغرفة.

١ اضغط على زر ☰ مرة أو أكثر عند الحاجة.
النتيجة: عندها يتم ضبط ريشة الهواء الخارجية عموديا.

النصيحة

عند ...	اضبط الريشة الى ...
التبريد	أعلى.

٢ اذا أردت أن تتحرك الريشة الى الأعلى والأسفل اوتوماتيكيا أثناء تشغيل مكيف الهواء ، اضغط على زر ☰ .
النتيجة: عندها تتحرك الريشة الى أعلى وأسفل ، حول الموضع الأساسي.

٣ لإيقاف الريشة عن التحرك الى الأعلى والأسفل، اضغط على زر ☰ مرة أخرى.

ملاحظة

اذا قمت ...	*فالريشة تكون*
بإيقاف مكيف الهواء	مغلقة تماما.
بتشغيله مرة اخرى	اضبطه على بداية الوضع عند تشغيل الطاقة

ضبط انجاه تدفق الهواء أفقيا

هناك مجموعتان من ريش تدفق الهواء الداخلية. يمكنك ضبط توجيه الهواء بواسطة الريش الخارجية عموديا فقط ويمكنك ضبط توجيه الهواء بواسطة الريش الداخلية أفقيا.

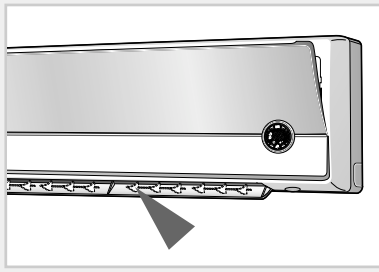

- اضبط اتجاه كل مجموعة من الريش الداخلية على الموضع المطلوبة ، بدفعها أو سحبها الى الجوانب.

وظيفة التشغيل بالمؤقت تمكنك من تشغيل مكيف الهواء بعد فترة معينة اوتوماتيكيا. يمكنك ضبط الوقت ابتداء من ٣٠ دقيقة وحتى ٢٤ ساعة.

١ لضبط وقت التشغيل، اضغط على زر On Timer مرة أو أكثر حتى يعرض الوقت المطلوب. الوقت القابل للضبط يتراوح بين نصف ساعة و٢٤ ساعة .

٢ اضغط على زر Timer Set/Cancel (الضبط/الإلغاء) لإكمال عملية الضبط.
النتيجة:
- عندها يعرض الوقت المتبقي.
- تتوقف مؤشر المؤقت عن الومضان.
- تظهر الوضعية ودرجة الحرارة المختارة على العرض بعد ١٠ ثوان.
- يعمل مكيف الهواء اوتوماتيكيا عندما يصل العداد على عرض جهاز التحكم عن بعد الى الوقت الذي تم ضبطه مع تلاشي مؤشر ضبط التشغيل بالمؤقت.

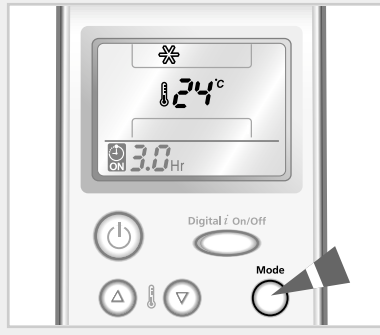

٣ لاختيار وضعية التشغيل مقدما، اضغط على زر Mode حتى تعرض الوضعية المطلوبة في أعلى جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة:
- سيعمل مكيف الهواء في الوضعية المختارة في حالة تشغيله.

لإلغاء التشغيل بالمؤقت

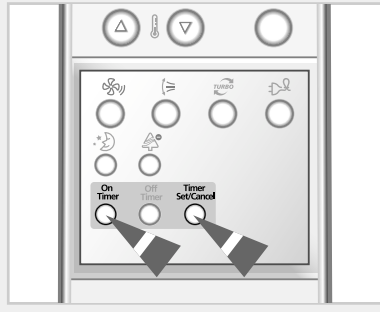

اضغط على زر Timer Set/Cancel (الضبط/الإلغاء).

ملاحظة
- إذا ضغطت على زر Timer Set/Cancel عند ضبط الإيقاف بالمؤقت، يتم إلغاء الإيقاف بالمؤقت أيضا.

وظيفة الإيقاف بالمؤقت تمكنك من إيقاف مكيف الهواء بعد فترة معينة اوتوماتيكيا. يمكنك ضبط الوقت ابتداء من ٣٠ دقيقة وحتى ٢٤ ساعة.

١ لضبط وقت التشغيل، اضغط على زر Off Timer مرة أو أكثر حتى يعرض الوقت المطلوب. الوقت القابل للضبط يتراوح بين نصف ساعة و٢٤ ساعة .

٢ اضغط على زر Timer Set/Cancel (الضبط/الإلغاء) لإكمال عملية الضبط.

النتيجة:
- عندها يعرض الوقت المتبقي.
- تتوقف مؤشر المؤقت عن الومضان.
- يتوقف مكيف الهواء عن العمل اوتوماتيكيا عندما يصل العداد على عرض جهاز التحكم عن بعد الى الوقت الذي تم ضبطه مع تلاشي مؤشر ضبط الإيقاف بالمؤقت.

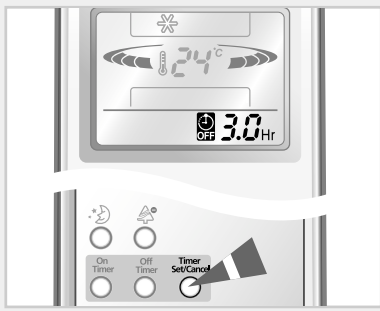

على سبيل المثال

اذا أردت تشغيل مكيف الهواء بعد ساعتين وتشغيله لمدة ساعتين :

١. اضغط على زر On Timer حتى تعرض " 2.0 Hr (ساعتان)"
٢. اضغط على زر Timer Set/Cancel (الضبط/الإلغاء) .
٣. اضغط على زر Off Timer حتى تعرض "4.0 Hr (٤ ساعات)"
٤. اضغط على زر Timer Set/Cancel (الضبط/الإلغاء) .

ملاحظة يمكنك قراءة أو تغيير وضعية الضبط و/أو درجة الحرارة بالضغط على زر Mode أو زر ▽/△ بعد ضبط الإيقاف بالمؤقت.

لإلغاء الإيقاف بالمؤقت

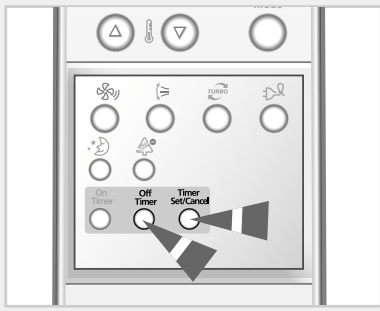

اضغط على زر Timer Set/Cancel (الضبط/الإلغاء).

ملاحظة ◆ إذا ضغطت على زر Timer Set/Cancel عند ضبط التشغيل بالمؤقت، يتم إلغاء التشغيل بالمؤقت إيضا.

يمكنك استخدام مؤقت النوم أثناء تبريد الهواد في غرفتك لإيقاف مكيف الهواء عن العمل أوتوماتيكيا بعد فترة ست ساعات.

ملاحظة اذا أردت إيقاف الوحدة في وقت معين ، راجع صفحة رقم ١٩.

١ تأكد من وضعية التبريد المختارة.

٢ اضغط على زر .

النتيجة:
- عندها تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- يتم ضبط مكيف الهواء كما هو مبين في الشكل أدناه.

التبريد ترتفع درجة الحرارة بواقع ١°م كل ساعة. وعندما ترتفع درجة الحرارة بواقع ٢°م (بعد ساعتين)، يحتفظ المكيف بدرجة الحرارة هذه لمدة أربع ساعات.

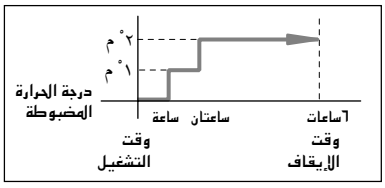

الإلغاء مؤقت النوم

اذا لم تعد إرادة استخدام مؤقت النوم الذي قد ضبطته، يمكنك إلغاء المؤقت في أي وقت.

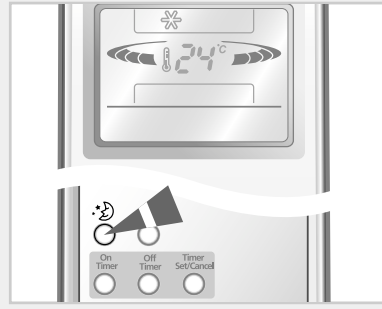

اضغط على زر .

النتيجة:
- عندها تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- ينطفئ مؤشر على الوحدة .
- يبدأ المكيف بالتشغيل بشكل طبيعي.

نصائح التشغيل

هناك بعض النصائح التي لا بد من تبعها عند تشغيل مكيف الهواء.

الموضوع	النصيحة
انقطاع الكهرباء	إذا حدث الانقطاع الكهربائي عند تشغيل مكيف الهواء، تتوقف الوحدة عن العمل. عند عودة الكهرباء ، يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل مرة أخرى أوتوماتيكيا.

مدى درجة الحرارة والرطوبة

يبيّن الجدول التالي مدى درجة الحرارة والرطوبة الذي يمكن لمكيف الهواء أن يعمل عليه.

اذا اشتغل المكيف على ...	فـ ...
درجة الحرارة المرتفعة	يبدأ المكيف بوظيفة الحماية الاوتوماتيكية ويتوقف المكيف عن العمل.
درجة الحرارة المنخفضة	قد يتسرب الماء أو يحدث خلل أخر في حالة تجمد مغير الحرارة.
نسبة الرطوبة العالية	قد يتكاثف الماء على سطح الوحدة الداخلية ويتساقط الماء منه في حالة تشغيل المكيف لمدة طويلة.

الوضعية	درجة الحرارة الداخلي	درجة الحرارة الخارجية	الرطوبة الداخلية
التبريد	١٨˚م – ٣٢˚م تقريبا	٢١˚م – ٤٣˚م تقريبا	٨٠٪ أو أقل
الهواء الجاف	١٨˚م – ٣٢˚م تقريبا	١٨˚م – ٤٣˚م تقريبا	–

* ***اذا قام المكيف بوظيفة التدفئة في درجة حرارة فوق ٣٣˚م (درجة الحرارة الداخلية) لا يعمل المكيف .***

تشغيل مكيف الهواء لك بدون جهاز التحكم عن بعد

يمكنك تشغيل مكيف الهواء بواسطة الضوابط في الوحدة الداخلية في حالة فقد أو انكسار جهاز التحكم عن بعد.

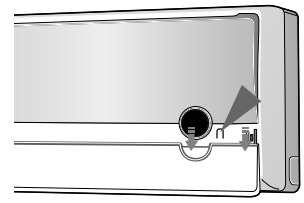

١ ازلق المشبك الأمامي الأسفل الى الأسفل.

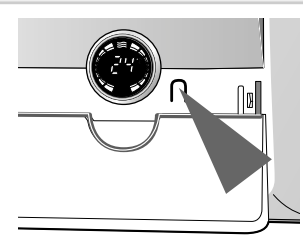

٢ لتشغيل مكيف الهواء، اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف الموجود في يمين الوحدة الداخلية.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل في الوحدة الداخلية.
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على أنسب وضعية لدرجة الحرارة في الغرفة.

درجة حرارة الغرفة	وضعية التشغيل	ضبط درجة الحرارة
٢١˚م أو أعلى	تبريد	٢٤˚م تقريبا

٣ لإيقاف مكيف الهواء عن العمل، اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف مرة أخرى.

ملاحظة حتى لو عمل مكيف الهواء بواسطة مفتاح التشغيل/الإيقاف، يمكن التحكم في التشغيل بواسطة جهاز التحكم عن بعد كما تعتاد.

حل المشاكل العادية

قبل الإتصال بمركز الخدمات، افحص الأمور التالية. هذه قد توفّر عليك الوقت والمالمن الإتصال الهاتف غير الضروري.

المشكلة	الشرح/الحل
لا يعمل المكيف أبدا	◆ تأكد من توصيل القاطع الكهربائي لمكيف الهواء. ◆ تأكد من إضاءة مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية ؛ اضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) على جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة. ◆ تأكد من إضاءة مؤشر المؤقت على الوحدة الداخلية. في هذه الحالة: – انتظر حتى يصل المكيف الى وقت التشغيل ويبدأ بالتشغيل اوتوماتيكيا. – الغ وظيفة المؤقت (راجع صفحة رقم١٨و١٩ لمزيد من التفاصيل).
لا يعمل المكيف بواسطة جهاز التحكم عن بعد	◆ تأكد من عدم وجود عائق بينك وبين الوحدة الداخلية. ◆ افحص حالة بطاريتي جهاز التحكم. ◆ تأكد من المسافة بينك وبين الوحدة الداخلية (سبعة أمتار / ياردات أو أقل)
لا تنطلق صفارة عند الضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) على جهاز التحكم عن بعد.	◆ تأكد من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو المستشعر بإشارة جهاز التحكم عن بعد تحت الحمراء في وسط الوحدة الداخلية. ◆ استبدل البطاريتين بجديدتين عند الحاجة.
لا يبرّد مكيف الهواء الهواء	◆ تأكد من اختيار وضعية التشغيل كما ينبغي (الاوتوماتيكي، التبريد) ◆ قد تكون درجة حرارة الغرفة منخفضة جدا. ◆ قد يسد الغبار مصفاة الغبار؛ راجع صفحة رقم ٢٤ لمعرفة تعليمات التنظيف. ◆ تأكد من عدم وجود عائق أمام الوحدة الخارجية.
لا تتغير سرعة المروحة عند الضغط على زر .	◆ تأكد من ضبط وضعية التشغيل على التبريد أو المروحة ؛ على وضعية الأوتوماتيكي، تتغير سرعة المروحة أوتوماتيكيا وعلى وضعية الجاف، يتم ضبط سرعتها على وضعية الأوتوماتيكي
ولا يتغير اتجاه تدفق الهواء عند الضغط على زر .	◆ تأكد من تشغيل مكيف الهواء؛ واضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) على جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
لا يعمل المؤقت كما ينبغي	◆ تأكد من برمجة المؤقت بشكل صحيح؛ راجع الصفحتين ١٨ و١٩.
حدوث روائح أثناء تشغيل المكيف	◆ لا بد من تهوية الغرفة.

تنظيف مكيف الهواء

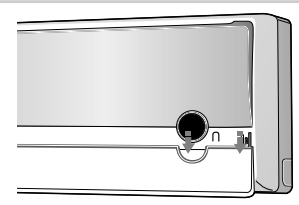

للحصول على أفضل أداء من مكيف الهواء، لا بد من تنظيفه بشكل دوري مرة كل أسبوعين لإزالة الغبار المتراكم على مصفاة الهواء.

هام ***بل تنظيف مكيف الهواء ، تأكد من إخراج قابس التيار من مخرج التيار الجداري.***

١ ازلق المشبك الأمامي الأسفل الى الأسفل.

٢ ازلق المشبك الأمامي الأعلى الى الأعلى بقليل، ثم افتح المشبك بسحب الجانبين اليمين واليسار من المشبك.

٣ انزع المشبك الأمامي الأعلى بفتح المشبك تماما.

٤ ارفع الطرف الأسفل من مصفاة الهواء واسحبه الى الأسفل لإخراجها.

٥ ازل جميع الغبار من مصفاة الهواء بواسطة مكنسة كهربائية أو فرشاة.

٦ عند الانتهاء من التنظيف، ادخل الجزء العلوي من مصفاة الهواء الى مكانه وادفع الطرف الأسفل من المصفاة الى الأسفل حتى تسمع صوت الإغلاق.

٧ نظّف الشبكة الأمامية بقطعة قماش مبلل ومادة تنظيف ناعمة (لا تستخدم البنزين أو المذيب أو المواد الكيماوية الأخرى).

٨ ثبت الجانب اليسار من مسند المشبك، ثم ادخل الجانب اليمين من مسند المشبك.

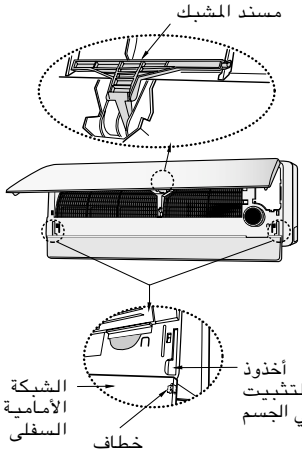

ملاحظات

- ***اذا لم تستخدم مكيف الهواء لمدة طويلة، شغل المكيف على وضعية المروحة لمدة ٣ أو ٤ ساعات لتجفيف الأجزاء الداخلية من مكيف الهواء تماما.***
- ***لإغلاق المشبك الأمامي الأعلى تماما بعد تنظيف المصافي، شغل مكيف الهواء واوقفه عن العمل.***

مصفاة إزالة الروائح الكريهة والمصفاة الحيوية الخضراء (اختيارية)

07/09

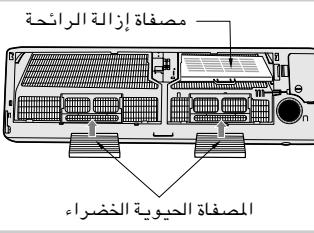

12/18/24

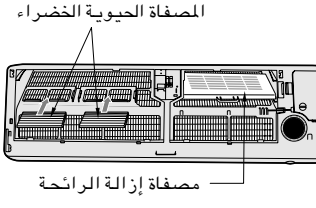

لإزالة جزيئات الغبار الصغيرة والروائح الكريهة تم تركيب مصفاة إزالة الروائح الكريهة والمصفاة الحيوية الخضراء في مكيف الهواء. ولا بد من تنظيف المصافي كل ٣ أشهر.

١ افتح الشبكة الأمامية العليا بسحب الجانبين اليمين واليسار من الشبكة.

٢ اسحب مصفاة إزالة الروائح الكريهة والمصفاة الحيوية الخضراء.

٣ اغسل المصافي بالماء الصافي ، ثم جففها في الظل.

٤ اعد المصافي الى أمكانها الأصلية.

ملاحظة يمكنك تغيير أماكن المصافي فيما بينها.

٥ اغلق الشبكة الأمامية.

المواصفات الفنية

موديلات الوحدة الداخلية	الطاقة الكهربائية
AS07PBGE AS09PBGE AS12PBGE AST18P0GE AST24P6GE	٢٢٠-٢٤٠ فولت~ ، ٥٠ هرتز
AST12PBGB AST18P0GB AST24P6GB	٢٢٠ فولت ~، ٦٠ هرتز

MODEL / موديل			AST12PBGB				AST18P0GB				AST24P6GB			
STANDARD / قياسي			ISO		SASO		ISO		SASO		ISO		SASO	
CAPACITY سعة	COOL / تبريد		12000BTU/h		11000BTU/h		18000BTU/h		15800BTU/h		24000BTU/h		20000BTU/h	
	HEAT / تدفئة		-		-		-		-		-		-	
SOURCE / مصدر			220V~ , 60Hz				220V~ , 60Hz				220V~ , 60Hz			
CURRENT تيار كهربائي	COOL / تبريد		5.5A		6.5A		8.5A		10.0A		13.8A		15.5A	
	HEAT / تدفئة		-		-		-		-		-		-	
INPUT POWER طاقة الدخول	COOL / تبريد		1200W		1410W		1870W		2200W		2750W		3150W	
	HEAT / تدفئة		-		-		-		-		-		-	
REFRIGERANT مادة التبريد	KIND / نوع		R22				R22				R22			
	QUANTITY / كمية		800g / 28.2oz				1350g / 47.6oz				1650g / 58.2oz			
TEMPERATURE درجة الحرارة	INDOOR داخلية	DB(C/H)	27˚C	-	29˚C	-	27˚C	-	29˚C	-	27˚C	-	29˚C	-
		WB(C/H)	19˚C	-	19˚C	-	19˚C	-	19˚C	-	19˚C	-	19˚C	-
	OUTDOOR خارجية	DB(C/H)	35˚C	-	46˚C	-	35˚C	-	46˚C	-	35˚C	-	46˚C	-
		WB(C/H)	24˚C	-	24˚C	-	24˚C	-	24˚C	-	24˚C	-	24˚C	-
HEATER جهاز تدفئة	INPUT POWER طاقة الدخول		-		-		-		-		-		-	
	CURRENT تيار كهربائي		-		-		-		-		-		-	

مكيف الهواء هذا مصنوع في:

طبع في كوريا